

**3M** Science.  
Au service de la Vie. <sup>MC</sup>



## La prochaine génération en matière de respirabilité, de confort et de simplicité.

Découvrez l'Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série HF-800

# Découvrez l'Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>.

Conçu avec des fonctions intuitives, l'Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série HF-800 protège les travailleurs contre les particules et un grand nombre de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des Filtres et des Cartouches Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>.

**Nouveau**

## Membrane phonique

Conçue pour aider à faciliter la communication en travaillant.

**Nouveau**

## Joint facial en silicone Flex-Joint

Procure une sensation plus douce pour un confort accru sur le visage de l'utilisateur.

**Nouveau**


## Connexion de filtre et de cartouche unique

Se met en place par enclenchement pour un assemblage intuitif.

**Nouveau**

## Boucle facile à ajuster

Réglage simple dans les deux sens : tirer sur les sangles pour serrer, appuyer sur les ailes pour desserrer.

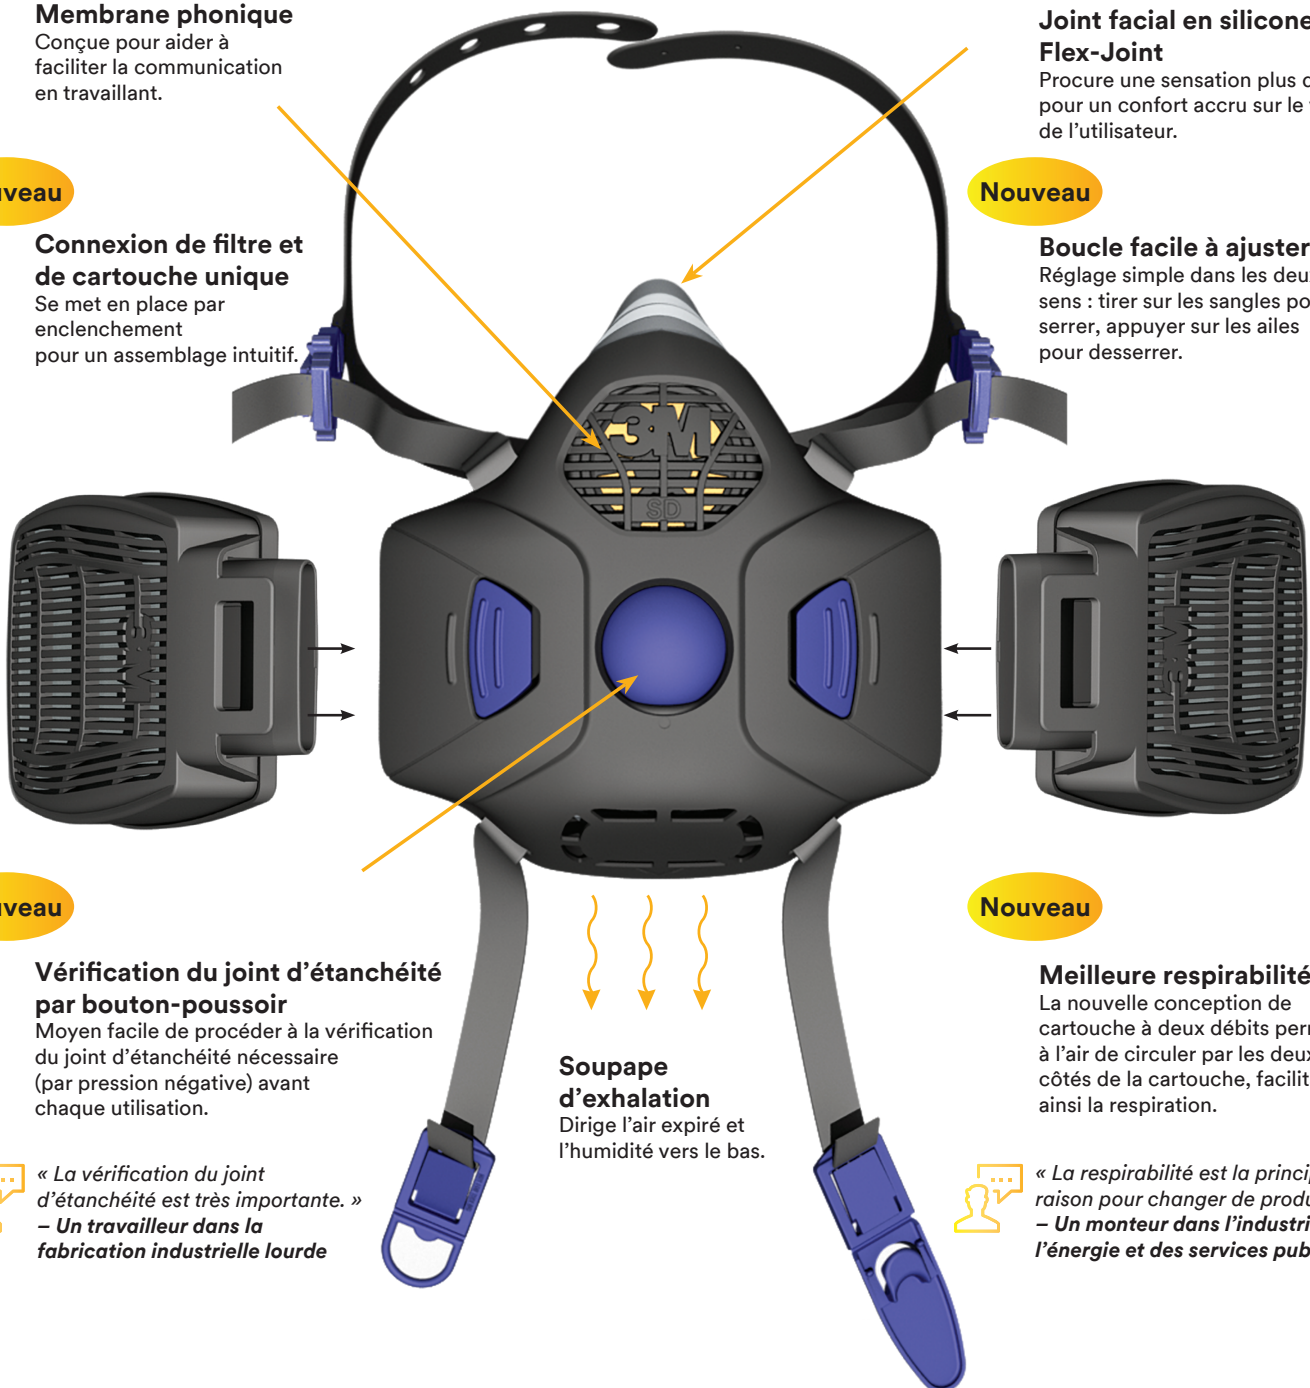

**Nouveau**

## Vérification du joint d'étanchéité par bouton-poussoir

Moyen facile de procéder à la vérification du joint d'étanchéité nécessaire (par pression négative) avant chaque utilisation.

**Nouveau**

## Meilleure respirabilité :

La nouvelle conception de cartouche à deux débits permet à l'air de circuler par les deux côtés de la cartouche, facilitant ainsi la respiration.



« La vérification du joint d'étanchéité est très importante. »  
– Un travailleur dans la fabrication industrielle lourde



« La respirabilité est la principale raison pour changer de produit. »  
– Un monteur dans l'industrie de l'énergie et des services publics



## Conception du filtre et de la cartouche orientée vers l'arrière

Pour une compatibilité avec certains écrans des masques utilisés pour le soudage et le meulage.



### Sentez-le.

Ayez une meilleure respirabilité et un meilleur confort grâce au tout premier système de filtration combiné avec des filtres contre les gaz et les vapeurs à quatre débits au monde.



### Entendez-le.

La connexion Secure Click<sup>™</sup> 3M<sup>™</sup> assure que les filtres et les cartouches sont installés correctement. Il suffit d'aligner la connexion et de la pousser en place.










### Vérifiez-le.

Soyez davantage assuré que l'appareil de protection respiratoire est porté correctement grâce au système de vérification de l'ajustement au toucher d'un bouton facile à utiliser.



### Dites-le.

Membrane phonique – Conçue pour fournir une communication plus facile au travail.

N° de produit	N° d'article	Description	
<b>Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série HF-800</b>			
HF-801SD	7100172045	Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-801SD Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , petit, 10 unités/caisse	 HF-802SD
HF-802SD	7100172051	Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-802SD Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , moyen, 10 unités/caisse	
HF-803SD	7100172000	Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque avec membrane phonique HF-803SD Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , grand, 10 unités/caisse	
<b>Cartouches et Filtres pour appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série HF-800</b>			
D7N11	7100213450	Filtre contre les particules N95 D7N11 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 200 unités/caisse	 D7P71, P95
D7P71	7100213434	Filtre contre les particules P95 D7P71 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 200 unités/caisse	
D3071	7100213358	Filtre contre les particules P95 D3071 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 100 unités/caisse	 D3091, P100
D3076HF*	7100213424	Cartouche contre les particules P95/HF D3076HF Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, 100 unités/caisse	
D3078*	7100213435	Filtre contre les particules P95 D3078 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, 100 unités/caisse	 D3097**, P100 avec protection contre les concentrations nuisibles de VO
D3091	7100213359	Filtre contre les particules P100 D3091 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 100 unités/caisse	
D3096*	7100213425	Filtre contre les particules P100 D3096 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, 100 unités/caisse	 D8001, VO
D3097*	7100213150	Filtre contre les particules P100 D3097 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques, 100 unités/caisse	
D8001	7100153170	Cartouche contre les vapeurs organiques D8001 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	 D80926 GM/V/P100
D8003	7100153220	Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides D8003 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	
D8006	7100153228	Cartouche contre les gaz multiples et les vapeurs organiques D8006 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	 D9093, P100
D80921	7100153232	Cartouche/filtre contre les vapeurs organiques P100 D80921 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	
D80923	7100153233	Cartouche/filtre contre les vapeurs organiques et les gaz acides P100 D80923 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	
D80926	7100153234	Cartouche/filtre contre les gaz multiples et les vapeurs organiques P100 D80926 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , à deux débits, 60 unités/caisse	
D701	7100184498	Dispositif de retenue de filtre D701 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 100 unités/caisse	
D9093	7100206894	Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 60 unités/caisse	
D9093B	7100206895	Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093B Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 144 unités/caisse	
D9093C*	7100206890	Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093C Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre le fluorure d'hydrogène et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, 60 unités/caisse	
D9093CB*	7100206896	Filtre contre les particules avec boîtier rigide P100 D9093CB Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec protection contre le fluorure d'hydrogène et les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, 144 unités/caisse	
<b>Accessoires pour Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque Secure Click<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série HF-800</b>			
HF-800-02	7100181933	Soupape d'exhalation et d'inhalation HF-800-02 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 10 unités/caisse	
HF-800-03	7100181558	Trousse d'adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif HF-800-03 Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , 1 unité/caisse	
HF-800-04	7100217704	Ensemble serre-tête pour appareil de protection respiratoire avec membrane phonique Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de Série HF-800, HF-800-04, 5 unités/caisse	
HF-800-05	7100181934	Ensemble membrane phonique Secure Click <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , HF-800-05, 5 unités/caisse	

\* La concentration nuisible fait référence aux concentrations inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou les limites d'exposition en milieu de travail établies par le gouvernement, selon la valeur la moins élevée.

\*\* Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques. La concentration nuisible de vapeurs organiques fait référence aux concentrations inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou les limites d'exposition en milieu de travail établies par le gouvernement, selon la valeur la moins élevée.

**3M**

Division des produits de protection individuelle de 3M  
3M Canada  
C. P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada  
1 800 267-4414  
3M.ca/SecureClick/fr



**⚠ MISE EN GARDE**

Ces appareils de protection respiratoire réduisent l'exposition à certains contaminants en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, notamment en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'examen médical de l'utilisateur, conforme aux exigences de l'autorité compétente de sa région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ces produits, lire les directives d'utilisation, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.

Pour obtenir plus de renseignements  
Service technique : 1 800 267-4414  
Service à la clientèle : 1 800 364-3577  
3M.ca/SecureClick/fr

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Secure Click sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. 2111-22215 F